


2. Inštalačný rozmer produktu:

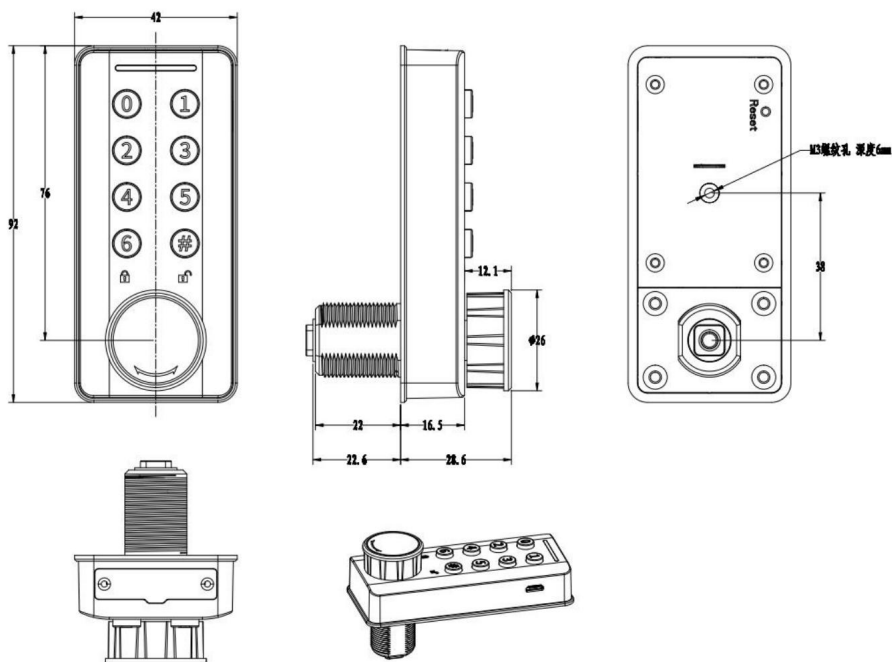

3. Funkcia:

3.1 Funkcia a vlastnosti:

Funkcie	Funkcia
Zvuková výzva	Keď je zadanie správne/nesprávne, zámok sa ozve zvukom heslo, batéria má nízke napätie.
Svetelná výzva	Zelená: správna prevádzka
	Červená: nesprávna prevádzka alebo nízke napätie
Alarm nízkeho napätia	Keď je napätie nižšie ako 2,5 + 0,1 V, "červené svetlo" bliká po dokončení uzamknutia spínača a 8 pípnutí "DIDI". odporúča používateľovi čo najskôr vymeniť batériu možné.
Štandardná konfigurácia výrobok	Režim jedného tlačidla a súkromný režim
Režim jedného tlačidla	Na odomknutie zadajte správne heslo.
Režim dvojitého kľúča	Po správnom zadaní jedného zadajte druhý počas obdobie „blikania zeleného svetla“.
Ochrana pred útokmi	Zadajte nesprávne heslo, zámok sa dvakrát rozsvieti na červeno a výzva s „di di“. Chybné 5-krát nepretržite, uzamknite bude nedostupné 3 minúty. Zámok je možné odomknúť so správnym heslom správcu
	Počas obdobia nedostupnosti zadajte akékoľvek heslo, zámok je nedostupné a svetlo svieti na červeno, po 3 minútach môžete otvorte zámok so správnym heslom
Heslo správcu	„Heslo správcu“ možno použiť na otvorenie dverí v núdzové, ale "heslo používateľa" bude inicializované po dvere sú otvorené. Po nastavení nového "hesla správcu"

	používateľ si ho musí riadne uschovať.
Špinavá heslo ochrana	1. Používateľ môže zadať ľubovoľné náhodné čísla (predtým a po r) úplného správneho hesla na odomknutie, pokiaľ je správne heslo sekvenčné. 2. Celkové heslo by malo mať menej ako 20 číslic
	Pri zatvorení zámku nie je k dispozícii funkcia hesla pre neporiadok vo verejnom režime to môžete použiť pri otváraní zámku funkciu
Funkcia OTP	Ak zabudnete spravovať heslo a použiť heslo Používateľ môže , požiadať o jednorazové heslo na odomknutie. Je to jednorazové pa meč.
	Po použití OTP sa zámok vráti do továrenského nastavenia nastavenie poruchy.súkromný režim režim s jedným tlačidlom.
Núdzové odblokovanie kľúč	V prípade núdze je možné použiť elektronický núdzový kľúč odomknúť, bez akýchkoľvek ďalších zmien, len pre núdzové uzamknutie otvorenie

3.2 Parametre:

Materiály	Kryt panela, spodný kryt panela, gombík, kryt elektromagnetu, batéria držiteľ: ABS80%+PC20%/ čierna
	Svetelné zrkadlo: ABS758/ mliečne biele
	TlačidloABS Písmo je biele a kryt r je čierny)
	Silikónový gombík: silikón 50 % / čierny
	Rotačný hriadeľ, rotujúce časti, závitové

	spodný kryt: zliatina zinku č. 3
	Šrapnel: mangánová oceľ
Spotreba energie	Zaťažovací prúd <20mA@3V
	Spotreba v moc pohotovostnom režime <10mA@3V
	Statická spotreba energie <5uA@3V
Pracovné napätie	CR2032
	Napätie: 2,0 V ~ 3,2 V USB
	núdzový kľúč: 2,0 V ~ 5,5 V Pohotovostný režim
	na viac ako 12 mesiacov Nízke napätie: 2,5 V + 0,1 V —
Pracovné prostredie	Pracovná teplota -20°C ~ +65°C
	Pracovná vlhkosť 10% ~ 90%RH
Antistatický	Statický vzduch 15KV
	Dotykové statické 8KV

4. Prevádzka:

4.1 Otvorené metódy

Počiatočné heslo (predvolené výrobné nastavenie)	Počiatočné heslo správcu: „6543“
	Počiatočné prvé heslo používateľa: „0123“
	Počiatočné druhé heslo “1111” Druhé heslo je možné použiť iba v súkromnom režime
Súkromný režim (Icok je uzamknutý)	Zadajte heslo používateľa alebo heslo správcu + #, zelené svetlo bliká na 1 S, Vydajte zvuk „di“, zelené svetlo sa rozsvieti na 1 sekundu a po 3 sekundách sa jazýček zámku vysunie

	a zavrie sa, bzučiak vydá zvuk "di" a zelená svetlo sa rozsvieti na 1 sekundu, používateľ musí iba zavrieť dvere a otočte Stačí zamknúť kľučku.
Verejný režim (zámok je zamknutý)	Zadajte akékoľvek správne 4-8-miestne heslo alebo manažéra heslo, bzučiak vydá zvuk "di", zelené svetlo zapne sa na 1 sekundu a po 3 sekundách jazýček zámku vysunie a zatvorí, bzučiak vydá zvuk "di" a zelené svetlo sa rozsvieti na 1 sekundu; užívateľ Stačí zavrieť dvierka a otočením kľučky ich uzamknite. Odomknutie je potrebné odomknúť pomocou používateľského hesla zámok. Toto používateľské heslo je platné pre jednorazové odomknutie; v tomto režime môže heslo správcu otvoriť zámok zatvorený ktorýmkoľvek používateľom.
Poznámka: Pri odomykaní má obvod proces skladovania energie, doba skladovania energie je 500ms-3s, počas ktorých bude blikať zelené svetlo a zámok sa normálne odomkne po blikaní.	

4.2 Operácia inicializácie systému

Projekt	Prevádzka
Inicializácia	Stlačením tlačidla „Reset“ na 2 sekundy sa zobrazí výzva na uzamknutie „di di“ a zámok dvakrát zabliká nazeleno. Resetujte zámok úspešne
	Zámok „#+5+##“ zobrazí výzvu so zeleným „di di“. svetlo bude rýchlo blikať a heslo správcu zadávania +#, zelené svetlo bude pomaly blikať a bude vstup heslo správcu +## "di di di "trikrátresetujte zámok úspešne #+5+##manažér heslo+##heslo správcu+## .
	Zadajte núdzové heslo OTP, zámok sa resetuje

Poznámka: Po inicializácii sa všetky informácie obnovia na výrobné nastavenia a elektromagnet sa počas inicializácie nezatahne.

4.3 Pracovný režim Súkromný režim ako predvolený

Súkromný režim (zámok je zamknutý)	Vstup „#+2+##“Systém dvakrát pípne „Di Di“, zelené svetlo bliká rýchlejšie, zadajte „heslo správcu+##“, zelené svetlo bliká pomalšie, znova zadajte „0+##“, „Di“ pípne raz, zelené svetlo sa raz rozsvieti, vstup#+2+## pracovný režim manažéra je súkromný režim +0+## heslo + #
Verejný režim (zámok je zamknutý)	Zadajte „#+2+##“, systém dvakrát pípne, zelené svetlo bliká rýchlejšie, potom zadajte „heslo správcu+##“, zelené svetlo bliká pomalšie, potom zadajte „1+##“, „Di Di“ „Di“ pípne dvakrát, zelené svetlo svieti dvakrát, pracovný režim je verejný režim #+2+##heslo správcu+##+1+##

4.4 Obsluha hesla

Projekt	Prevádzka
Zmeniť heslo správcu	Zadajte „#+1+##“, systém dvakrát pípne, zelené svetlo rýchlo bliká, zadajte „pôvodné heslo správcu+##“, frekvencia blikania zeleného svetla sa spomalí a potom dvakrát zadajte „nové heslo správcu+##“, „pípne“, zelené svetlo svieti na 1 sekundu, „heslo správcu“ bolo nastavené.

	úspešne upravený #+1+#+pôvodný správca bol heslo+#++nové heslo správcu+#+nové heslo správcu+# heslo správcu by malo mať 4-8 číslíc Zadajte „#+0+#“, systém dvakrát pípne, zelené
Zmeňte heslo používateľa	svetlo rýchlo bliká, zadajte „pôvodné heslo používateľa + #“, potom dvakrát zabliká zelené svetlo a „+ blikne“ # zelené svetlo svieti na 1 sekundu, „heslo používateľa“ bolo úspešne zmenené #+0+#+ pôvodné heslo používateľa+# nové heslo používateľa+#+ nové heslo používateľa+# Heslo používateľa by malo mať 4-8 číslíc
Špinavý meč funkciu (Zakázať ako predvolené)	Zadajte „#+4+#“, systém dvakrát pípne, zelené svetlo bliká rýchlejšie, zadajte „heslo správcu+#“, zelené svetlo bliká pomalšie, potom zadajte „0+#“, pípnutie „di“ Jedno pípnutie, produkt je nastavený na aktiváciu nesprávneho hesla #+4+#+heslo správcu+#+0+#
	Zadajte „#+4+#“, systém dvakrát pípne, zelené svetlo bliká rýchlejšie, zadajte „heslo správcu+#“, zelené svetlo bliká pomalšie, potom zadajte „1+#“, pípnutie „di“ Jedno pípnutie, produkt je nastavený na vypnutie nesprávneho hesla #+4+#+heslo správcu+#+1+#

4.5 Režim tlačidla režim jedného tlačidla ako predvolený

Režim jedného tlačidla	Zadajte „#+3+#“, systém dvakrát pípne, zelené svetlo bliká rýchlejšie, zadajte „heslo správcu+#“, zelené svetlo bliká pomalšie, potom zadajte „0+#“, pípnutie „di“ Jedno pípnutie a zelené svetlo sa rozsvieti raz, úspešne nastavte režim jedného tlačidla; #+3+#+heslo správcu+#+0+#
------------------------	---

Režim s dvojítm tlačídlom súkromný režim	Zadajte „#+3+#“, systém „DiDi“ dvakrát pípne, zelené svetlo bliká rýchlejšie, zadajte „heslo správcu+#“, zelené svetlo bliká pomalšie, potom zadajte „1+#“, „DiDi“ Dve pípnutia a dve zelené svetlá, úspešne nastavte režim dvojitého tlačidla; #+3+#+heslo správcu++1+#
Poznámka: V režime dvojítm tajných kľúčov nie sú heslá v konkrétnom poradí. Po správnom zadaní jedného zadajte druhý počas obdobia „blikania zeleného svetla“.	

4.6 Núdzové odomknutie kľúčom

Núdzové odomknutie kľúčom	Vložte elektronický kľúč do USB portu, zámok sa automaticky otvorí, po otvorení zámku je režim nezmenený, heslo nie je inicializované. Poznámka: Pri prvom otvorení elektronického kľúča sa spáruje s telom zámku. Jedno telo zámku je možné spárovať iba s jedným kľúčom. Po inicializácii je možné elektronický kľúč opraviť stlačením tlačidla „Reset“.
---------------------------	---

4.7 Nastavenie bzučiaka (Povoliť ako predvolené)

Povoliť funkciu bzučiaka	Zadajte „#+6+#“, zelené svetlo bude rýchlo blikat' a zadajte „heslo správcu +#“, zelené svetlo bude blikat' pomaly, potom zadajte „0+#“, potom aktivujte funkciu bzučiaka zadajte #+6+#+heslo správcu++0+#
--------------------------	---

Zakázat funkciu bzučiaka	Zadajte „#+6+##“, zelené svetlo bude rýchlo blikať a zadajte „heslo správcu +##“, zelené svetlo bude pomaly blikať, potom zadajte „1+##“, potom vypnite funkciu bzučiaka zadajte#+6+##heslo správcu++1+##
--------------------------	--

4.8 Nastavenie režimu sekundárneho dočasného kľúča Vypnuté ako predvolené)

Nastavte vstup Sekundárny dočasný kľúč k povoliť zámok	Zadajte #312# s DIDI a zelené svetlo dvakrát blikne, povoľte režim sekundárneho dočasného kľúča
Nastavte vstup Sekundárny dočasný kľúč k povoliť zámok	Vstup #312# s DI a bliknutie zeleného svetla raz deaktivuje , režim sekundárneho dočasného kľúča
Poznámka: Zadanie sekundárneho dočasného kľúča na uzamknutie funkcie je len verejný režim	

4.9 Ochrana pred útokmi

Súkromný režim	Zadajte nesprávne heslo pozostávajúce zo 4 alebo viac číslic pre 5 raz za sebou, pri každom dvakrát zabliká červené svetlo nesprávne zadanie a bzučiak dvakrát pípne po 5 nesprávny vstup, aktivuje sa ochrana pred útokom. Po aktivácii sa rozsvieti červené svetlo na tele zámku blesk. 5-krát rýchlo pípne, aby sa vstúpilo do zámku útoku a zámok ochrany pred útokmi je automaticky uvoľnený po 3 minútach.
----------------	---

Verejný režim	Žiadna funkcia ochrany pred útokmi
Poznámka: Nesprávne heslo s 3 číslicami alebo menej sa nepovažuje za platné heslo sa nezapočítavajú do časov ochrany pred útokmi.	

4.10 Alarm nízkeho napätia

Súkromný režim	Keď je napájacie napätie telesa zámku nízke ako 2,5±0,1V, použite heslo používateľa a správcu heslo na prepnutie funkcie zámku a zámok indikátor tela 8-krát zabliká modrým svetlom a pípne 8 krát.
Verejný režim	

Poznámka: Vymeňte novú batériu čo najskôr po spustení alarmu nízkeho napätia.

4.11 Ochrana pred útokmi

- 1) Na napájanie zámku môžete použiť externý zdroj napájania.
- 2) Použite elektronické núdzové odomykanie kľúčom.
- 3) Ak zabudnete heslo, postupujte podľa uvedených metód pomocou „hesla správcu“ alebo nás kontaktujte.

5. Teplé tipy

1) # klíč je potvrzovací klíč; 2)

Továrenské počiatkové heslo používateľa je "0123", počiatkové heslo správcu je "6543" a druhé počiatkové heslo používateľa v režime dvojitého kľúča je "1111"; 3) Po

každou použitím hesla správcu elektronický zámok "obnoví" heslo používateľa na počiatkové (továrenské) heslo. Prosím, vymaňte včas nové 4-8-miestne platné heslo.

4) Po odomknutí bliká červené svetlo, čo znamená, že vnútorné napätie je nedostatočné, vymaňte prosím včas novú batériu 5) Zámok sa

nedá odomknúť, kým je systém zamknutý, počkajte 3 minúty a zámok sa odomkne automaticky, alebo na odomknutie použite heslo správcu.