

F60-C

. Nastavenia duálneho režimu (pridanie karty manažéra)



> Najprv nastavte verejný režim a potom trikrát za sebou potiahnite kartu správcu a potiahnite kartu, ktorá ešte nebola pridaná, aby sa karta správcu úspešne pridala.


> Režim dvojitého otvorenia funguje iba vo verejnom režime > Po aktivácii režimu dvojitého otvorenia sa zobrazí karta manažéra. musí spolupracovať s dočasným používateľom, aby otvoril dvere.
> Existuje iba jedna manažérska karta.
Opakované pridávanie spôsobí nahradenie predchádzajúcej karty.

Úvod do špeciálnych funkcií


- ▶ Alarm nelegálnej karty:
5-krát zadaná neplatná karta, zablokovaný krúžok na 30 sekúnd;
- ▶ Alarm nízkeho napätia:
Pri odomykaní 8 pípnutí signalizuje, že inteligentný zámok je v stave nízkeho napätia, V inteligentnom zámku prosím včas vymeňte batériu.
- > Nastavenia inicializácie:
▶ Dlhým stlačením inicializačného tlačidla po dobu 3 sekúnd prejdete do súkromného režimu. Verejný režim prejdete po dobu 6 sekúnd.

Nainštalujte schematický diagram


Jednotka: mm

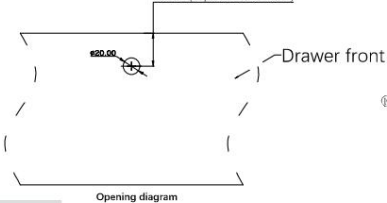

> Krok inštalácie

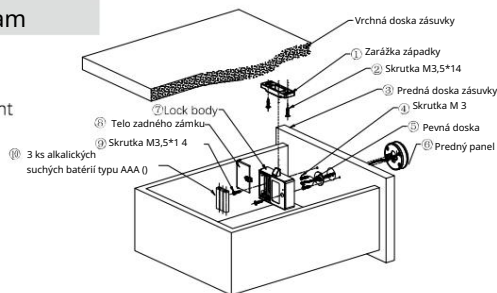

Ako je znázornené na obrázku, vyvrtajte do zásuvky kruhový otvor s priemerom 20 mm. Prevlečte napájací kábel cez kruhový otvor a potom pripevnite predný zámok k vonkajšej strane zásuvky pomocou dvoch skrutiek M3,5*16 skrutky a jedna kruhová montážna podložka.
Najprv správne pripojte napájací kábel a potom pripevnite telo zámku k vnútornej strane zásuvky dvoma skrutkami M3,5*16.

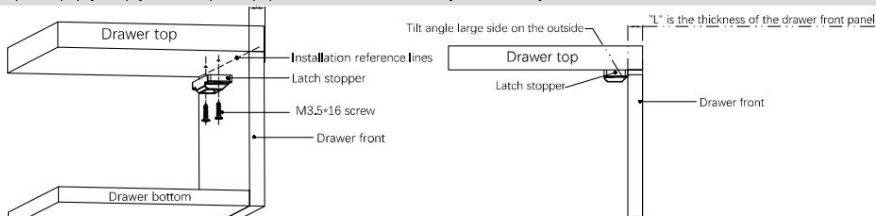


Ako je znázornené na obrázku, nakreslite vodorovnú čiaru podľa hrúbky „L“;
2 Okraj škatule s prackou umiestnite pozdĺž vodorovnej čiaru na hornú dosku zásuvky (venujte pozornosť väčšej strane sklonu);
Upevnite skrutkami

4

Používateľská príručka

E60-C

Predstavenie produktu

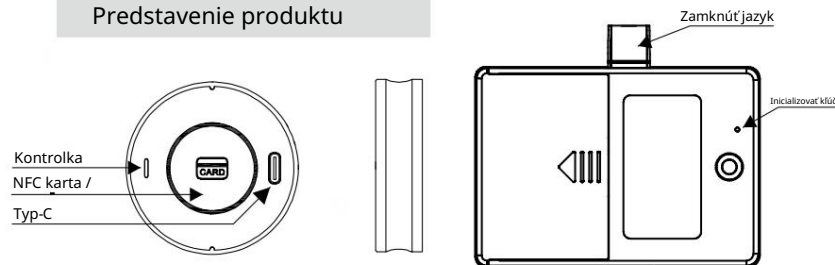

Technický parameter

Card Swiping Induction Distance	0~30mm	Administrator card	3pcs Optional	User card	100 pcs
Working temperature	-15~65°	Karta manažéra	1 pcs	Mode	Private/Public/ Dual-Open mode
Working humidity	10%~85%RH	Static working current	<20uA	Battery type	3 *AA alkaline batteries
Card type	Mifare1	Working current	<100mA	Voltage threshold	Below 3.5V

1

E60-C


Návod na obsluhu

1. Tento zámok má dva režimy verejného a súkromného použitia, predvolený je režim súkromného použitia.
2. Tento zámok je možné nastaviť pomocou karty správcu/karty používateľa/karty manažéra, žiadna karta nie je registrovaná vo výrobe.
3. Prvá karta priložená po prvom zapnutí je štandardne karta správcu.

.Odomknúť / Zamknúť



Odomknutie karty



/ Zamknúť

> Umiestnite registrovanú kartu do blízkosti snímačovej oblasti;

> Západka zasunutá, odomknutie úspešné.



> Chyby karty budú signalizovať

> Pri odomknaní, ak zaznie päť pípnutí
Znamená to, že batéria je slabá a je potrebné ju vymeniť.

.Nastavenie karty správcu

1. Nastavenie karty správcu

> Nastavenia v počiatočnom stave: Prvá pridaná karta je karta správcu

Priložte neregistrovanú kartu blízko oblasti prečítania, aby ste dokončili registráciu.

> Nastavte kartu administrátora do neinicializovaného stavu:



Karta správcu

x2 „Di...“

> Dvakrát za sebou pretiahnite kartu správcu a potom pretiahnite neregistrovanú kartu,

Karta správcu bola úspešne pridaná a je možné ju pridávať ďalej.

Neregistrovaná karta

x1 „Di...“



> Karta správcu má funkcie pridávania používateľov a odomkania.
Je možné pridať až 3 karty.

> Ak sa pridaná karta správcu opakovane poklepe, karta sa vymaže.

. Nastavenie používateľskej karty



Karta správcu

x3 „Di...“

> Trikrát za sebou pretiahnite kartu správcu a potom pretiahnite

neregistrovanú kartu,

Používateľská karta bola úspešne pridaná. Môžete pokračovať v pridávaní používateľskej karty.

Neregistrovaná karta

x1 „Di...“



> Karta používateľa a karta správcu nemôžu byť rovnaké.
Je možné pridať maximálne 10 používateľských kariet.

> Ak opakovane prejdete kartou pridaného používateľa, karta sa vymaže.

E60-C

.Odstrániť všetky používateľské nastavenia



Karta správcu


x4 „Di...“

> Po štyroch prejdieniach kartou správcu sa všetci používatelia vymažú.



> Všetci používatelia sa vztahujú na bežné používateľské
karty, okrem administrátorských kariet.

.Nastavenie manuálneho režimu otvárania a zatvárania

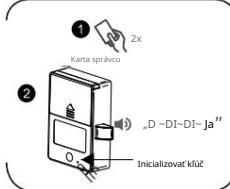

Karta správcu

2x

„D – DI – DI – Ja“

Inicializovať kľúč


> Dvakrát priebežne overte kartu správcu a potom krátko stlačte
inicializačné tlačidlo.

Po zaznení troch výzvočných zvukov je nastavenie
režimu častého otvárania úspešné.



> Manuálny režim otvárania a zatvárania
je možné aktivovať iba v súkromnom režime.
> Po úspešnom nastavení sa nezamkne okamžite,
V tomto okamihu znova potiahnite používateľskú alebo správcovskú kartu a
môžete ju okamžite uzamknúť.

.Prepínač verejného/súkromného režimu

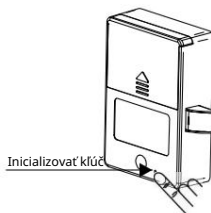

Inicializovať kľúč

> Dlhú stlačte tlačidlo Inicializovať na 3 sekundy vydajte dlhý zvuk
a vstúpte do súkromného režimu.

> Dlhú stlačte tlačidlo nastavenia po dobu 6 sekúnd, vydá sa dlhý zvuk,
"Di... Di... Di..." Vstúpte do verejného režimu

Po prepnutí režimu sa všetky karty vymažú, inteligentný zámok sa vráti
do inicializácie a kartu správcu je možné po opätovnej registrácii
použiť.

.Pokyny na používanie verejného režimu

> Nastavenie dočasnej používateľskej karty:

Zatvorte dvere. Priložte kartu blízko oblasti na prečítanie kartou.

> Dočasná karta používateľa je platná raz a po použití sa automaticky stane neplatnou.

> Karta správcu, môžete vymazať dočasnú používateľskú kartu a odomknúť ju.

