

Užívateľský manuál

Skrinkový zámok

E60-C-S

Voľba režimu : Súkromný / Public

Režim - Súkromný

Od výroby je zámok nastavený na súkromný, čo znamená že správca prideli na konkrétny zámok kartu, alebo náramok.

Priložením karty sa zámok otvorí a po čase sa zatvorí

Režim - PUBLIC

Užívateľ môže zamknúť otvorenú skrinku a následne otvoriť. Skrinku môže ešte otvoriť skrinku správca (master karta) Používa sa hlavne pre prevádzky fitness, plavárne a podobne.

Zatvorenie skrinky - priložte náramok k zámku, zámok sa zatvorí

Otvorenie skrinky - priložte náramok k zámku, zámok sa otvorí


Nastavenie režimu:

Súkromný

Zatlačte inicializačné tlačítko na 6 sekund. Po pípnutí priložte master kartu až 3 ks.

Public

Zatlačte inicializačné tlačítko na 6 sekund pipne stále držte pipne 3x uvoľnite pípnutí pípnutí priložte master kartu až 3 ks

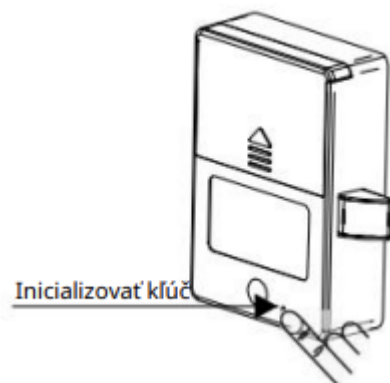

Po inicializácii zámku prvá karta ktorú priložíte k čítačke je master karta

master karta - pridáva ďalšie karty (**v režime súkromný**). Môžete pridať 3 master karty
Môže otvárať zámky ktoré sú naprogramovane s touto master kartou.

Pridanie ďalšej master karty:

Priložte k čítačke master kartu 2x

potom priložte ďalšiu kartu ktorá bude master



Pridanie užívateľskej karty:


Priložte k čítačke master kartu 3x

potom priložte kartu užívateľa ktorá bude otvárať zámok



Zmazanie všetkých kariet:

Priložte k čítačke master kartu 3x

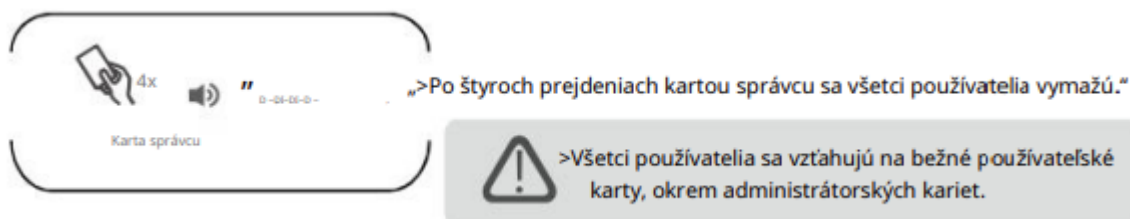

Signalizovanie slabých batérií

