

CARDSYSTEM - Inteligenté prístupové systémy

Užívateľský manuál Skrinkový zámok

E60-C-S

REŽIM – PUBLIC Užívateľ môže zamknúť otvorenú skrinku a následne otvoriť.


Skrinku môže ešte otvoriť skrinku správcu (master karta). Používa sa hlavne pre prevádzky fitness, plavárne a podobne. **Zatvorenie skrinky** - priložte náramok k zámku, zámok sa zatvorí. **Otvorenie skrinky** - priložte náramok k zámku, zámok sa otvorí

NASTAVENIE REŽIMU (RESET)

REŽIM PUBLIC – Zatlačte a držte inicializačné tlačítko na 6 sekund, pípne, stále držte až pípne, 3x potom uvoľnite. Priložte 1 kartu ktorá bude MASTER . (táto funkcia je zároveň HW -RESET zámku)

Ešte môžete pridať dve MASTER karty.(spolu 3 master karty)

Master karty môžu otvárať aj všetky zámky ktoré sú naprogramované s touto master kartou.

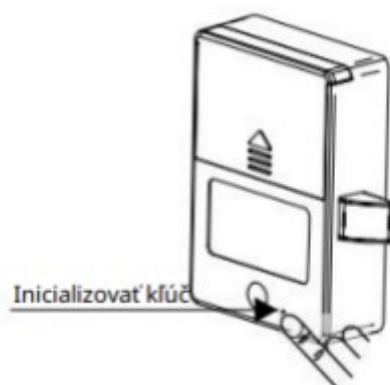

PRIDANIE/ ZMAZANIE MASTER KARTY:

PRIDANIE: priložte k čítačke master kartu 2x(kontrolka blika) potom priložte ďalšie karty ktoré chcete pridať max 2 ks.


ZMAZANIE: priložte k čítačke master kartu 2x(kontrolka blika) potom priložte master karty ktoré chcete zmazať



Signalizovanie slabých batérií.

Signalizácia slabých batérií, pri odmykaní zaznie 5 pípnutí. Je potrebné vymeniť batérie 3x 1,5V AAA batéria.

V prípade vybitých batérií môžete skrinku otvoriť tým že privediete externé napájanie. **Pripojte power banku k čítačke cez USB konektor .**

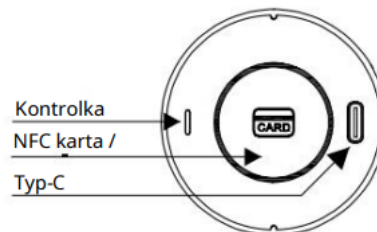

> Chyby karty budú signalizovať

> Pri odomykaní, ak zaznie päť pípnutí

Znamená to, že batéria je slabá a je potrebné ju vymeniť.