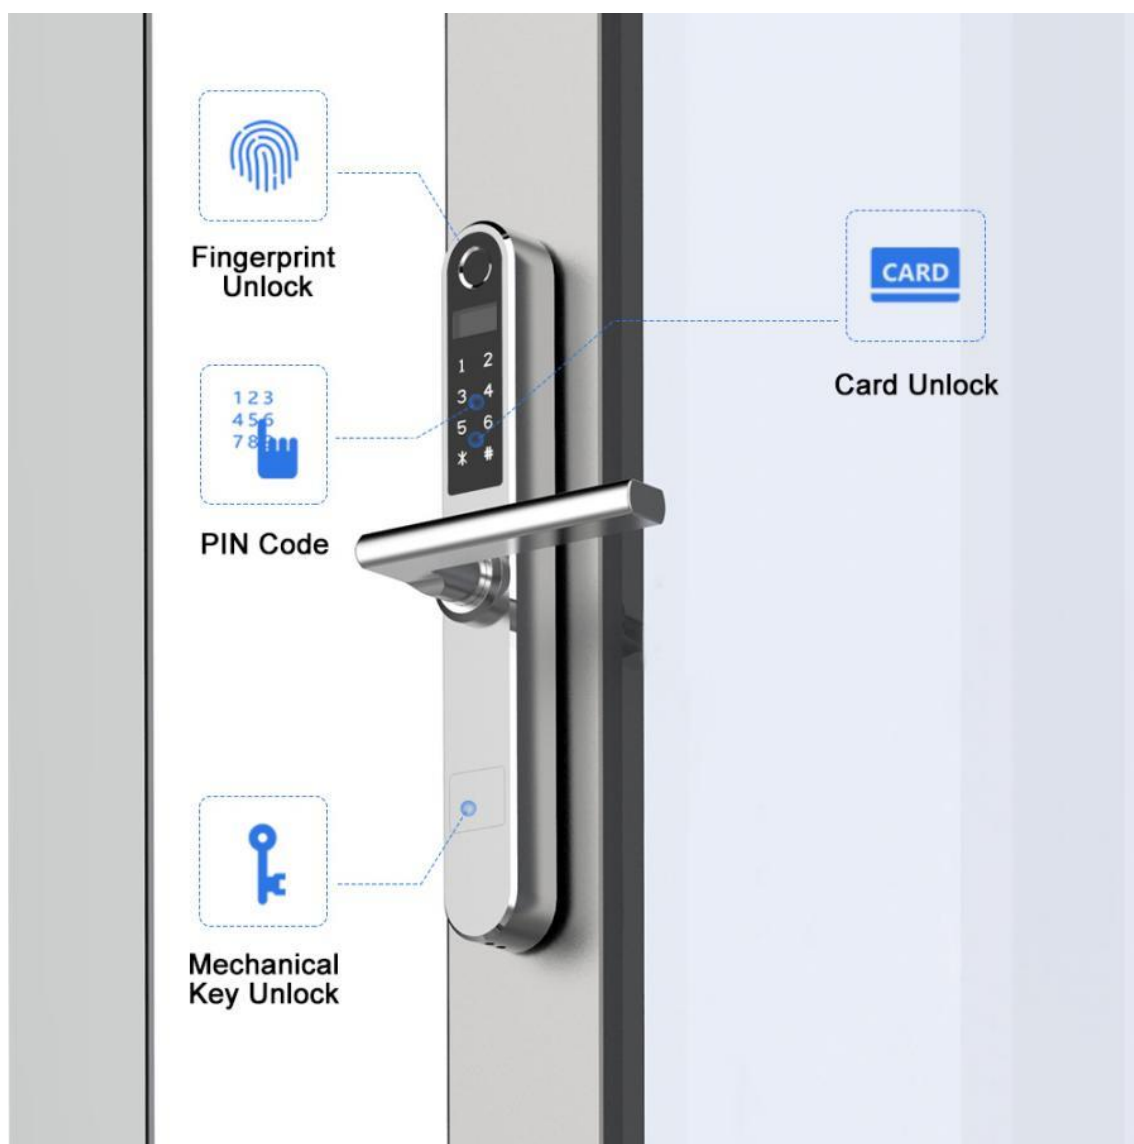
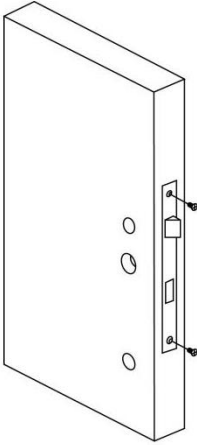
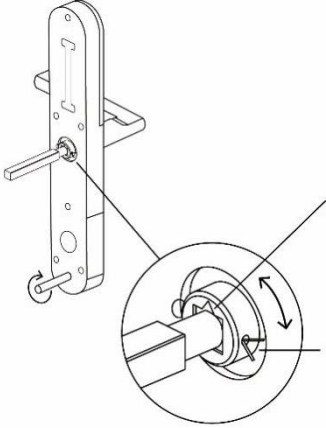
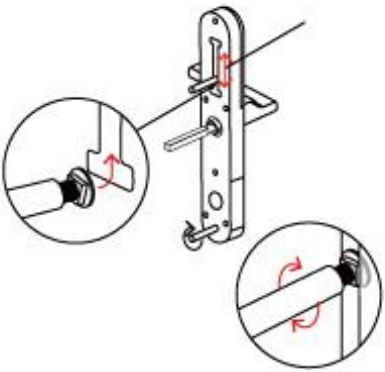
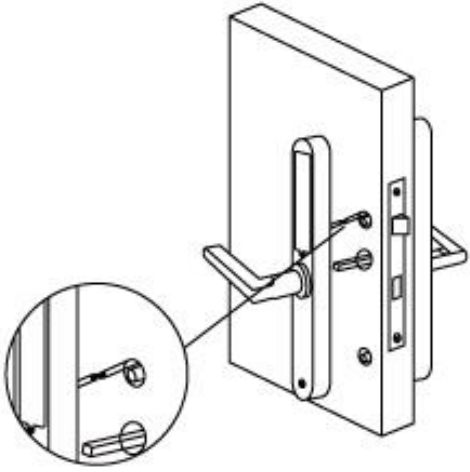
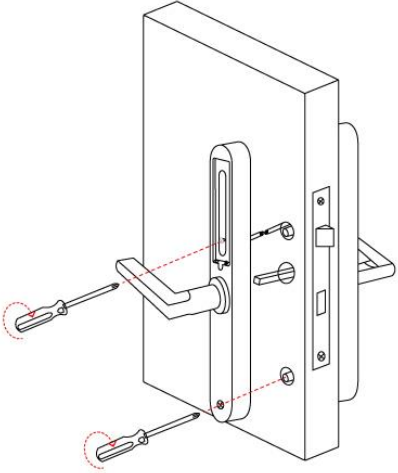
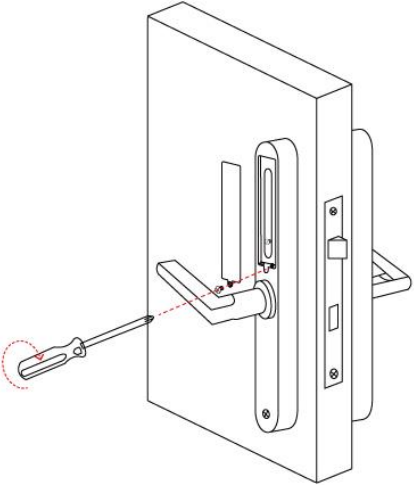



Užívateľský manual

TYP S30B


Postup inštalácia

1 Inštalácia zámku do dverí	2 zaistenie štvorharanu
	 Zaistite štvorharan sponou a nastavte orientáciu dverí
3 inštalácia nastaviteľná skrutka	4 pripojenie kábla
	
5 inštalácia zadného panela	6 inštalácia baterií
	


Nastavenie orientácie kľuky - predný panel

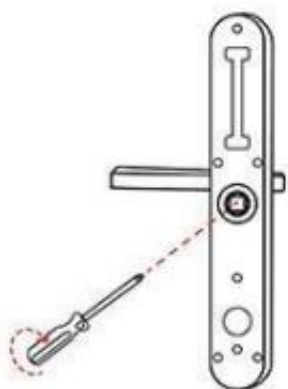

1.Odskrutkujte skrutku kľuky z vnútornej strany s krížovým skrutkovačom

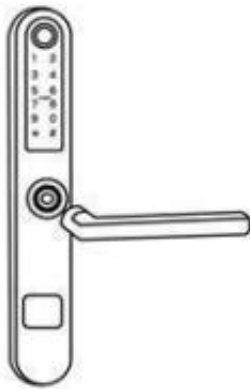


2.Po vybratí skrutky , vytiahnite kľuku z vonkajšej strany

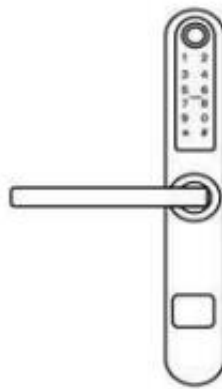

3.Prožte a priskrutkujte kľuku podľa orientácii dverí. Ľavostranné alebo pravostranné


Nastavenie orientácie kľuky - predný panel

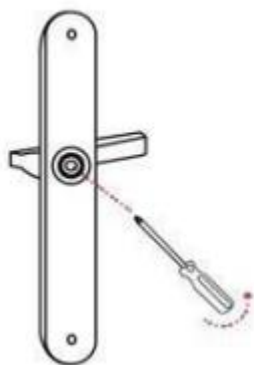

4.Odskrutkujte skrutku kľuky z vnútornej strany s krížovým skrutkovačom



5.Po vybratí skrutky , vytiahnite kľuku z vonkajšej strany

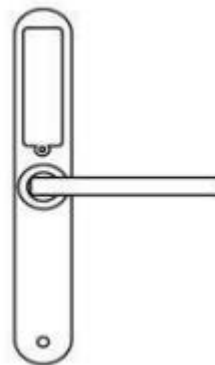

6.Prožte a priskrutkujte kľuku podľa orientácii dverí. Ľavostranné alebo pravostranné

1. Vlastnosti

TYP	S30B
MAterial	SS304
Rozmer predného štítku	280*38*25mm
Rozmer zadného štítku	280*38*25mm
Váha	2.5KG
Typ odomknutia	Fingerprint Password Card Mechanical key
Napájanie	6V/4x AAA Batteries
Hrúbka dverí pre inštaláciu	30-80mm
Kapacita	200 odtlačkou 500 kódov 500Card
Pracovná teplota	-30°C-60°C
Vlhkosť	20%-90%
Low Wattage Alarm	Pod 4.5V

Ovládanie

Key	Function of the key
2	↑ HORE
6	↓ DOLE
3	← V ĽAVO
4	→ v Pravo
*	EXIT; stlačte 3s vstup do menu
#	ENTER


Nastavenie

Reset do výrobných nastavení

Method 1: Otvorte kryt batérií, Stlačte "Reset" na 5s, stlačte "Del" zobrazí sa display.



Reset - metoda 2

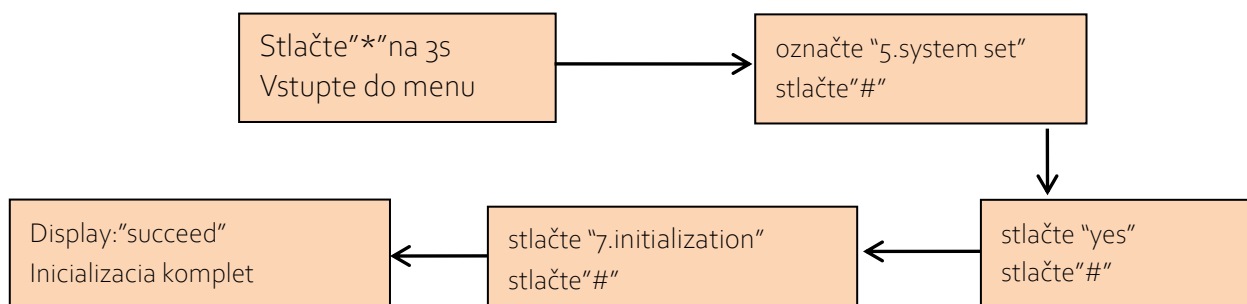

Programovanie

Stlačte „*” na 3 sekundy (Ak bol administrátor nastavený najskôr overte admin odtlačok prsta, kartu , alebo kód)

Main menu	Hlavné menu
1.Add Admin	Pridať ADMIN
2.Add user	Pridať užívateľ
3.Del user	Zmazať užívateľ
4.Modify user	upraviť užívateľ
5.system user	System užívateľ
6.view info	INFORMÁCIE

1.Finger Reg	Odtlačok
2.Password Reg	Kód
3.Card Reg	Karta

Musíte registrovať ADMIN odtlačok prsta, kartu alebo kód
Pohyb Hore (2) pohyb dole (6) potvrdiť mriežka







1.Finger Reg	Odtlačok
2.Password	Kód
3.Card Reg	Karta

Priložte ADMIN odtlačok, kartu alebo kód potvrdiť mriežka

1.set time	Nastavenie času
2.Volume	Hlasitosť
3.Passage mode	Režim Prechod
4.locking time	čas zamknutia
5.double verify	Dvojité overenie
6.language	Jazyk
7.Initialization	inštalacia

1.record	záznamy
2.Memory Used	Pamäť
3.Firmware Versio	Firmware ver.

1 výpis udalosti otvorenia
1 stav mpamäte
1 verzia firmwaru

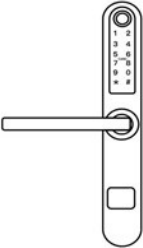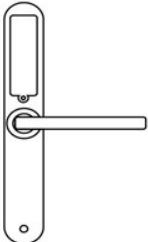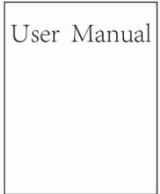Obrázok				
Názov	Predný panel	Zadný panel	Manual	Zámok
Počet	1	1	1	1
Obrázok				
Názov	Protikus k zámku	Skrutka	Kľúče	Karta
Počet	1	4	3	3
Obrázok				
Názov	Štvorharn	Spona	Skrutka	Skrutka
Počet	2	1	3	3
Obrázok				
Názov	Gumová podložka	Skrutka	Skrutka	
Počet	2	2	4	

AlarmTel s.r.o

týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu elektronická kľučka Vilka Slim - S31A a VILKA FP S31B sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://www.alarmtel.net/fotky10431/fotov/_ps_464Vyhlasenie-o-zhode.pdf