

Rýchle programovanie cez SMS príkazy

Pridanie telefónnych čísel – jednotlivým kanceláriám (na kanceláriu max 3 čísla)

SMS príkaz : ***12*1234#1 [Y][telefónne číslo]#**

Y = poradie vytčania **1- 3**

telefónne číslo = konkrétne telefónne číslo na ktoré bude systém volať

Príklad: **Tlačítko 1** – čísla - 0901 333 331 - 0901 333 332 -0901 333 333

SMS formát - ***12*1234#110901 333 331#120901 333 332#130901 333 333#**

Vytvorenie spojenia

Stlačte Tlačítko 1 systém Vás spojí – počas hovoru stlačte 1 otvorenie dverí

Prístupový systém

SMS príkaz : ***12*1234#71[kód krajiny] #72[rele] [telefónne číslo] #**

kód krajiny = medzinárodný znak - **421**

rele = **1 , 2**

telefónne číslo = konkrétne telefónne číslo ktoré môže otvoriť dvere

Príklad: **Programovanie prístupu** – čísla - 0901 333 331 - 0901 333 332 -0901 333 333 na rele1

SMS formát - ***12*1234#71421#7210901 333 331#721*0901 333 332#721*0901 333 333#**

Pre zvoneníem na telefonne číslo GSM komunikátora sa otvoria dvere naprg. k výstupu

SMS ovlavanie dverí

***33*5678# 1 (impulz rele 1)**

***36*5678# 1 (impulz rele2)**

***34*5678# 1 (pridržať rele 1)**

***37*5678# 1 (pridržať rele2)**


***35*5678# 1 (uvolniť rele 1)**

***38*5678# 1 (uvolniť rele 2)**

Odoberte vnútorný kryt :

Vložte SIM kartu operátora bez pinu

Pripojte GSM - anténu

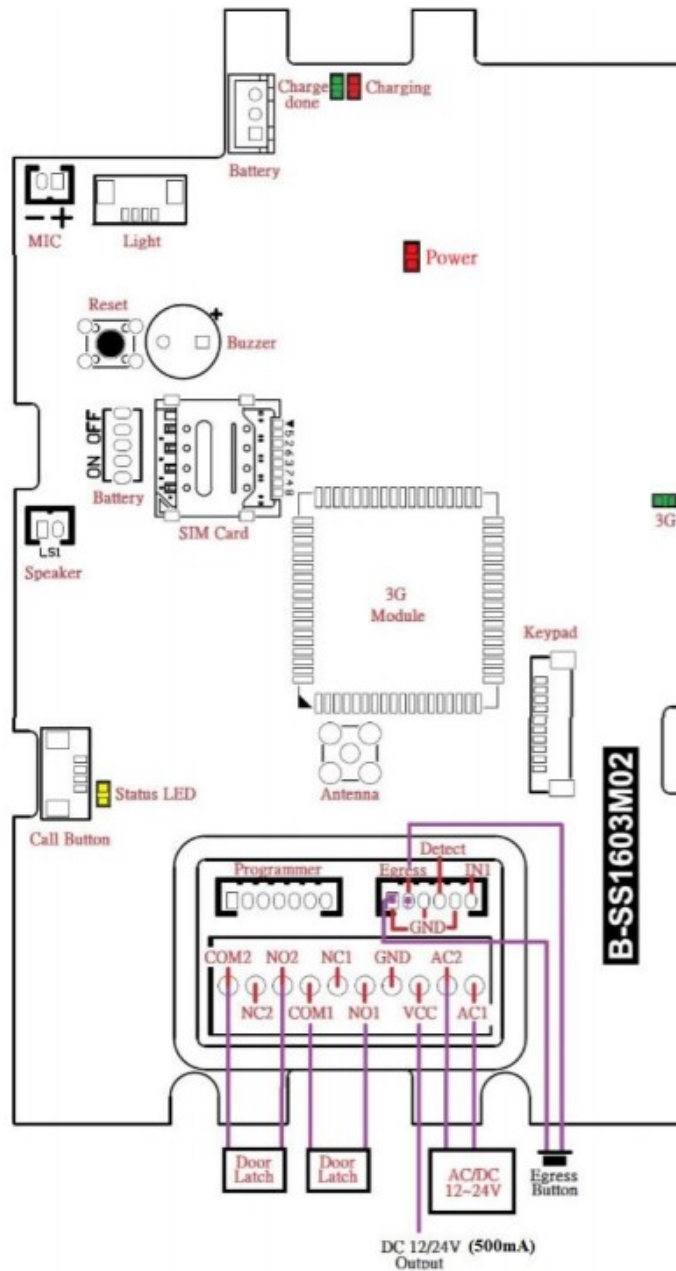

Podrobný manual si stiahnite na odkaze

<https://cardsystem.sk/storage/gsm/ss160301.pdf>