

S06-TB | Používateľská príručka


Inteligentný prístupový zámok

⚠ Dôležité upozornenia:

1. **Mechanické kľúče uchovávajte mimo objektu (napr. v aute alebo u suseda) pre prípad nečakaného uzamknutia.**
2. **Pri upozornení na nízky stav batérie ju čo najskôr vymeňte.**
3. **Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.**

1. ÚVOD

1.1 Rozmery a štruktúra zámku

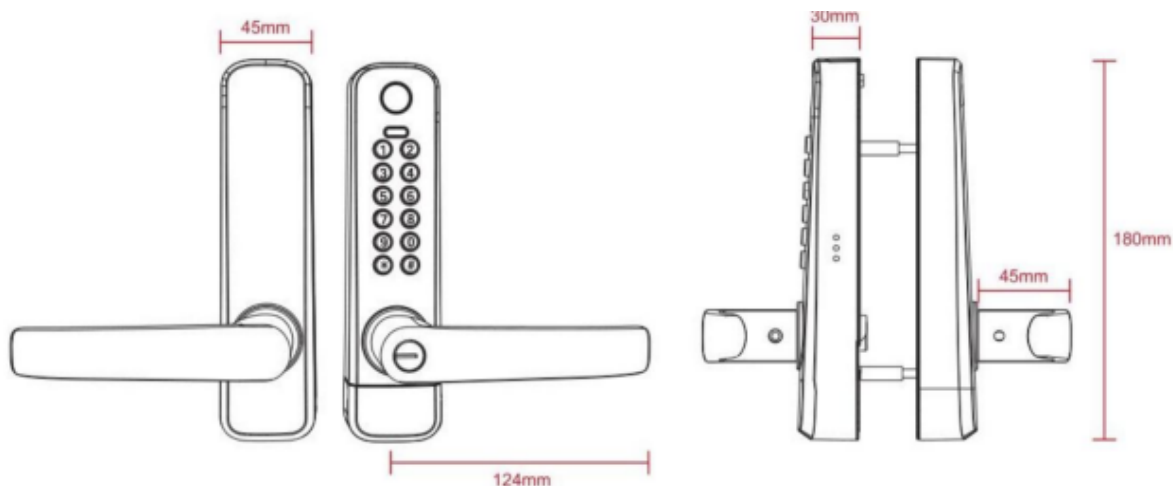


- Šírka tela: 45 mm
- Výška tela: 180 mm
- Dĺžka kľučky: 124 mm
- Hrúbka tela: 30 mm


2. INŠTALÁCIA

2.1 Zmena smeru kľučky

Predná rukoväť

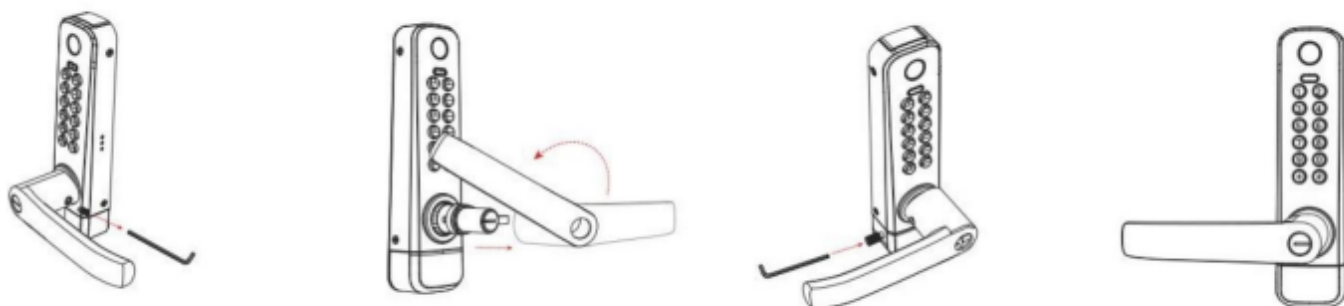

Zadná rukoväť

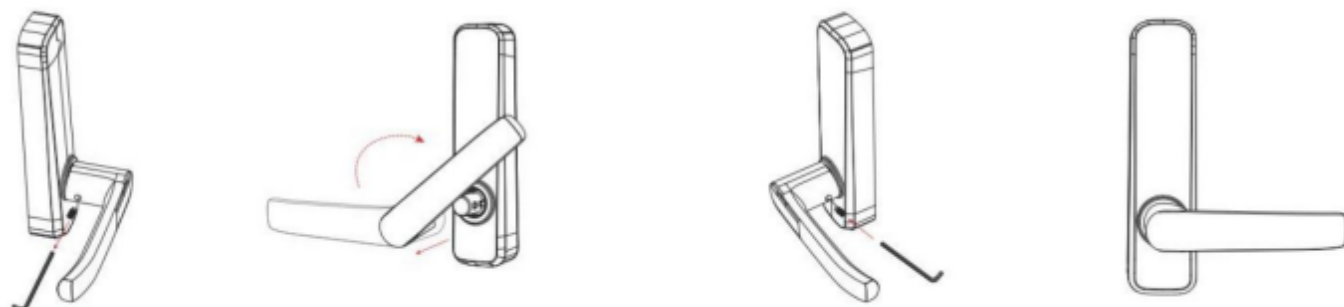

Upozornenie: Nastavte kľučku podľa smeru otvárania dverí (vpravo/vľavo).

1. Pomocou imbusového kľúča uvoľnite skrutku na kľučke.
2. Otočte kľučku o 180° do požadovanej polohy.
3. Skrutku opäť pevne dotiahnite.

2.2 Postup montáže

- **Krok 1: Montáž zadlabávacieho zámku**

Zasuňte zadlabávací zámok do dverného otvoru a upevnite ho skrutkami.

- **Krok 2: Vloženie batérie**

1. Odskrutkujte kryt batérie.
2. Otvorte kryt.
3. Vložte batériu CR123 a kryt zaskrutkujte späť.

- **Krok 3: Montáž vonkajšieho panela**

1. Na vonkajší panel zložte vodotesnú gumovú podložku.
2. Vložte štvorhranný hriadeľ do otvoru (šípka na hriadeľi musí smerovať nadol).
3. Naštrubujte závitové stĺpiky.
4. Osadte vonkajší panel na dvere.

- **Krok 4: Montáž vnútorného panela**

1. Zložte gumovú podložku.
2. Prepojte prepojovací kábel a upevnite panel 2 skrutkami.
3. Zložte kryt zadného panela.
4. Namontujte kľučku, zaistite ju skrutkou a skontrolujte funkčnosť.

3. INICIALIZÁCIA ZÁMKU (RESET)

Poznámka: Obnovením do továrenských nastavení sa vymažú všetky uložené údaje (odtlačky, PIN kódy, karty).

1. Odstráňte kryt zadného panela.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **RESET**, kým sa neozve hlasová výzva: „Please enter initialization passcode“ (Zadajte inicializačný kód).
3. Uvoľnite tlačidlo a na klávesnici zadajte: 000#.
4. Zámok sa úspešne zresetuje.

4. OVLÁDANIE CEZ APLIKÁCIU (TTLock)

4.1 Stiahnutie aplikácie

Stiahnite si aplikáciu **TTLock** z obchodov **App Store** (iOS) alebo **Google Play** (Android), prípadne naskenujte priložený QR kód.

4.2 Registrácia účtu

1. Otvorte aplikáciu a kliknite na **Registrovať**.
2. Vyberte registráciu cez telefónne číslo alebo e-mail.
3. Zadať overovací kód, ktorý vám prišiel, vytvorte si heslo a dokončíte registráciu.

4.3 Prihlásenie

Ak už máte účet, zvolte **Prihlásiť sa**. Zadať svoje údaje. V prípade straty hesla kliknite na **Zabudnuté heslo** a postupujte podľa pokynov na obnovu.

4.4 Pridanie zámku do aplikácie

1. Zapnite na telefóne **Bluetooth**.
2. V aplikácii kliknite na **+ Pridať zámok → Všetky zámky**.
3. Dotknite sa klávesnice zámku, aby sa rozsvietila (aktivácia režimu párovania).
4. V aplikácii sa zobrazí nájdený zámok, kliknite na **+**.
5. Pomenujte zámok (napr. *Vchodové dvere*).

Poznámka: Predvolený PIN kód nového/zresetovaného zámku je 123456.

4.5 Odomykanie cez Bluetooth

V aplikácii kliknite na ikonu zámku na obrazovke.

Upozornenie: Pre fungovanie Bluetooth musíte byť vo vzdialenosti do 5 metrov od zámku bez prekážok (stien).

4.6 Nastavenie prístupových PIN kódov

V sekcii **Prístupové kódy** môžete vygenerovať rôzne typy kódov (Trvalý, Časovo obmedzený, Jednorazový, Opakujúci sa, Vlastný).

- **Časovo obmedzený kód:** Musí sa použiť prvýkrát do 24 hodín od vytvorenia, inak expiruje.
- **Jednorazový kód:** Platí len na jedno použitie počas 6 hodín od vytvorenia.
- **Vlastný kód:** Môže mať 4 až 9 číslic.

4.7 Pridanie IC karty

V aplikácii zvolíte **Karty → Pridať kartu**. Nastavíte časovú platnosť karty a priložíte kartu ku klávesnici zámku.

4.8 Pridanie odtlačku prsta (voliteľné)

V aplikácii zvolíte **Odtlačky prstov → Pridať odtlačok prsta**. Postupujte podľa pokynov a opakovane priložte prst na snímač.

 **Tiesňový odtlačok (Panic Fingerprint):** Môžete nastaviť špeciálny odtlačok pre prípad núdze/ohrozenia. Ak týmto prstom odomknete dvere, zámok odomkne, no zároveň potichu odosle alarm správcovi (vyžaduje pripojenú Wi-Fi bránu).

4.9 Odoslanie elektronického kľúča (eKey)

Umožňuje udeliť prístup cez aplikáciu inému používateľovi. Kliknite na **Odoslať eKey**, zadajte účet príjemcu a nastavíte časovú platnosť.

4.10 História odomknutí (Záznamy)

V sekcii **Záznamy** si môžete pozrieť históriu vstupov. Pre aktualizáciu záznamov o mechanickom/PIN odomknutí musíte byť pri zámku s Bluetooth alebo použiť Wi-Fi bránu.

5. WI-FI BRÁNA (G2 - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO)

Brána prepája zámok s vašou domácou Wi-Fi sieťou. Umožňuje vzdialené odomykanie z ľubovoľného miesta na svete, spravovanie kódov a kontrolovanie histórie v reálnom čase.

5.1 Signalizácia LED kontrolky brány:

-  **Bliká striedavo červená a modrá:** Režim párovania
-  **Svieti modrá:** Pracovný režim (pripojená)
-  **Svieti červená:** Chyba siete

5.2 Pridanie brány do aplikácie:

1. Zapojte bránu do zásuvky (LED bliká červeno-modro).
2. V aplikácii kliknite na  → **Brána** → **+** → Vyberte **G2**.
3. Vyberte vašu Wi-Fi sieť, zadajte heslo a dokončite pridanie.

6. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

1. Kde nájdem históriu vstupov?

→ V hlavnom menu aplikácie pod záložkou **Záznamy**.

2. Prečo zámok neodomyká v režime voľného prechodu (Passage mode)?

→ Pre aktiváciu režimu je potrebné najprv raz úspešne odomknúť zámok akoukoľvek metódou.

3. Na čo slúži funkcia Automatické uzamknutie (Auto Lock)?

→ Umožňuje nastaviť časový interval (v sekundách), po ktorom sa zámok po odomknutí sám znova uzamkne.

4. Klávesnica po inštalácii nereaguje na dotyk. Čo robiť?

→ a) Skontrolujte, či sú batérie vložené správne a či nie sú vybité.

→ b) Odmontujte zadný panel a skontrolujte, či je dátový kábel správne zapojený.

→ c) Skontrolujte, či káble nie sú poškodené alebo zalomené.

5. Nedarí sa zaregistrovať odtlačok prsta.

→ Uistite sa, že snímač aj prst sú čisté a suché. Skontrolujte, či snímač pri dotyku reaguje svietením/pípnutím.

6. Prečo zámok rýchlo vybíja batériu?

→ Môže ísť o skrat na vedení alebo poškodený riadiaci modul. Skontrolujte stav káblov.

7. Kľučka z vonkajšej strany ide naprázdno, hoci overenie (PIN/karta) bolo úspešné.

→ Smer trojuholníka na spojkovom mechanizme je nastavený nesprávne. Odmontujte panel a otočte spojku podľa návodu.

8. Po koľkých nesprávnych pokusoch sa klávesnica zablokuje?

→ Po zadaní 5 nesprávnych PIN kódov za sebou sa klávesnica z bezpečnostných dôvodov zablokuje na **90 sekúnd**.