


TYP: Bezdrôtový zámok WIRELESS LOCK

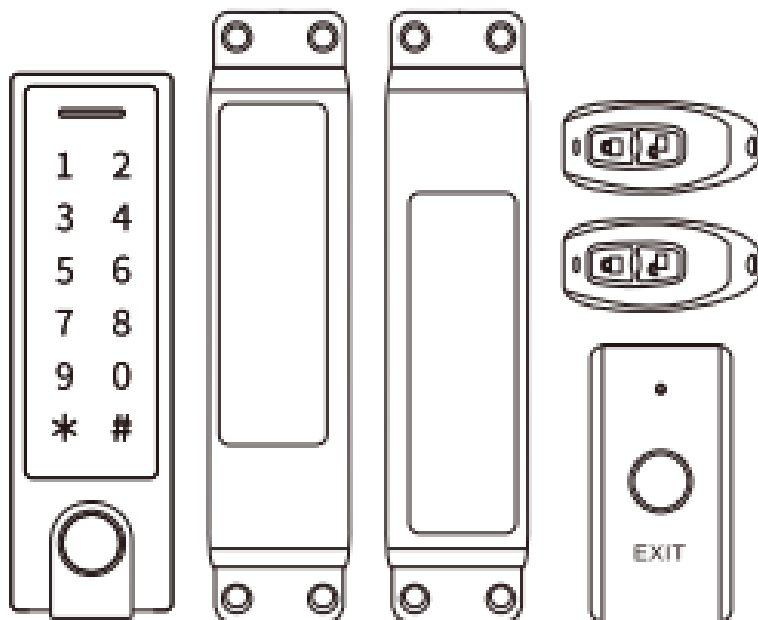

Vlastnosti:

- Otvorte zámok klávesnicou odtlačkom prsta, tlačidlom bezdrôtového odchodu a diaľkovým vysielačom
- IP65 DIY **súprava** zámku. Všetko bezdrôtové, už **nepotrebuje žiadne káble**
- Jednoduchá inštalácia a obsluha
- počet otvorení na sadu batérií: **16 000**-krát pre zámok, **10 000**-krát pre klávesnicu
- Technológia 433MHz Rolling Code
- **Mimoriadne nízka spotreba energie**
- S dvomi diaľkovými vysielačmi
- Kovová bezdrôtová klávesnica odtlačkov prstov (IP65)
- 1 000 používateľov (vrátane 100 používateľov odtlačkov prstov + 900 používateľov PIN / kariet)
- kód 4~6 číslic,
- **karta EM 125kHz**
- Komunikačná vzdialenosť: 20M max
- Otvorte zámok klávesnicou odtlačkom prsta, tlačidlom bezdrôtového odchodu a diaľkovým vysielačom

Programovanie: zmena master kódu, odtlačku , karty

Zapamätajte si nový master kód. Nedá sa obnoviť na pôvodný.

Môže byť iba jeden master odtlačok prsta a jedna karta

Vstup do programovania:	* (master kód) # *123456#
Zmena master kódu	0 (nový kód) # (znovu potvrdiť nový kód) # Nový kód musí mať 6 čísel
Dôležité upozornenie	Zapamätajte si nový master kód. Nedá sa obnoviť na pôvodný.
Pridanie master odtlačku alebo karty	4 (3x odtlačok/alebo karta) #
Zmazanie: master odtlačku alebo karty	4 000 #
Odchod z programovania	*

Programovanie:

Vstup do programovania:	* (master kód) # *123456#
Pridanie odtlačku prsta	1 (priložte prst 3x na čítačku) #
Pridanie karty/kódu - užívateľ	1 (ID) # (priložte kartu/kód) # ID (100-899) používateľ
Pridanie karty/ kódu – návštevník Obmedzenie počet otvorení 1-10	1 (ID) #(0-9) # (priložte kartu/kód) # ID (990-999) používateľ (0-9) – počet otvorení 0 = 10
Zmazanie odtlačku / karty/ kódu	2 (priložte prst/ kartu/ kód) #
Zmazanie odtlačku / karty/ kódu	2 (ID) #
Zmazanie všetkých užívateľov	2 (master kód)
Odchod z programovania	*

Ako sa zámok ovláda:

Otvorenie kódom	#(kód)#
Otvorenie kartou	# (priložte kartu)
Otvorenie odtlačkom prsta	(priložte prst na čítačku)
Otvorenie diaľkovým ovládačom	Stlačte D.O
Otvorenie odchodovým tlačítkom	Stlačte odchodové tlačítko
Okamžité zatvorenie	Stlačte D.O
Okamžité zatvorenie	Na čítačke *0#

Nastavene módu :

Vstup do programovania:	* (master kód) # *123456#
Odtlačok prsta	3 0 #
Čítačka kariet	3 1 #
Čítačka kódov (klávesnica)	3 2 #
Odtlačok/karta/kód	3 3 #
Odchod z programovania	*

Párovanie zámku:

Zámok sa dodáva z výrobnými nastaveniam a spárovaný stačí vložiť batérie:

- **Postup párovania:**
- **Dajte dole kryt na zámku**
- **Stlačte na 5 sekund tlačítko po uvoľnení bude blikať**
- **na klávesnici zatlačte *0# (zvuk pip)**
- **na odchodovom tlačítku zatlačte tlačítko (zvuk pip)**
- **na diaľkovom ovládaní zatlačte tlačítko (zvuk pip)**
- **Odchod z párovacieho režimu stlačením tlačítka alebo automaticky po 15s**

Signalizácia slabých batérií:

Signalizácia batérií na zámku :

Led signalizácia + zvuk (beep) pri otvorení


Núdzové otvorenie - signalizácia stavu batérií. Pri poklese napájania na kritickú úroveň sa zámok odomkne.

Signalizácia batérií na čítačke s klávesnicou :

- – po každom dotknutí číslce 3 x pipne
- – blikať bude oranžové led

Signalizácia batérií na odchodovom tlačítku a diaľkovom ovladači :

- – slabý dosah. Slabšia svietivosť led pri stlačení

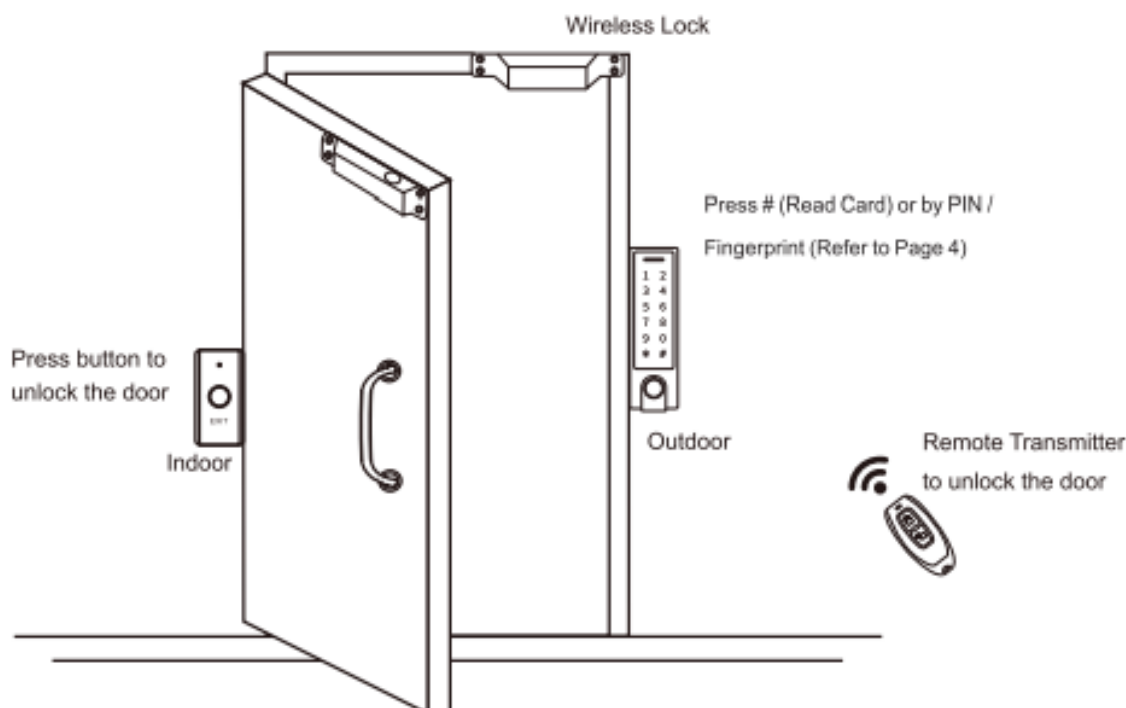

AlarmTel s.r.o

týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu elektronická kľučka Vilka Slim - S31A a VILKA FP S31B

sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

:

